



Pシリーズ



BR-735K
スマートラインP笠木



*お湯などで温めて柔らかくしてレールに被せてください。

BR-735R
スマートラインレール



BR-710
カバーコード



■スマートライン仕様ブラケットのデザインが選べます。
※屋外でご利用の際は屋外用ブラケットをお選びください。



ポイント!

従来の施工方法はブラケットを壁面に取り付けレールを設置した後、笠木をはめ込みカバーコードを取り付ける施工法が一般的ですが、スマートラインPシリーズでは、笠木とレールがセットされたものに、ブラケットを取付けることが可能です。



7シリーズ



BR-735S
スマートライン7笠木



*お湯などで温めて柔らかくしてレールに被せてください。

BR-735R
スマートラインレール



BR-720
カバーコード



■7シリーズブラケットよりお選びください
※屋外でご利用の際は屋外用支柱をお選びください。



ポイント! 45度までの傾斜に対応



Aシリーズ




BR-735AK
スマートライン丸棒



BR-730
カバーコード



■スマートライン仕様ブラケットのデザインが選べます。
※屋外でご利用の際は屋外用ブラケットをお選びください。

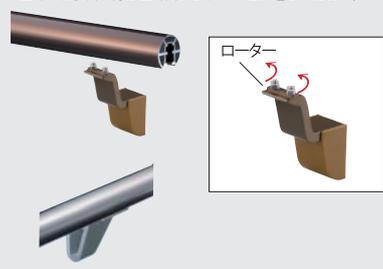


ポイント! ブラケット・支柱とカラーコーディネート可能です。

ジョイント

直線部をストレートジョイントで接続した場合の
ブラケット・支柱の取付ピッチは910mmです。


BR-723
ストレートジョイント

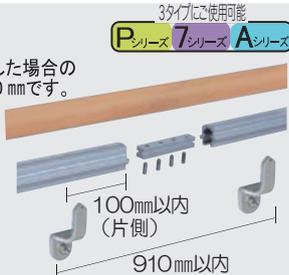

*ストレートジョイントの取付けは、必ず左右のレールに2箇所ずつビスで固定してください。
*レールの接続部より片側に1箇所100mm以内にブラケットを取付けてください。

カバーリング

BR-754
カバーリング

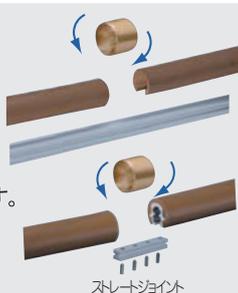

ポイント!

後かぶせ出来ます。

ジョイント

BR-755
カバーリング



ポイント! しっかり、スリムにジョイント。

コーナー用レール

コーナー用レールの中心部から200mm以内にブラケット、
又は支柱を取付けてください。注)ジョイント部への取付けは出来ません

BR-736
コーナー用レール
(出隅・入隅兼用)



ポイント!

専用の工具を使わず、簡単に曲げ加工が可能です。
クランプ等で片側を固定する事により、より簡単に曲げ加工が出来ます。

コーナーエルボ

コーナーエルボの端部から100mm以内にブラケット、
又は支柱を取付けてください。

BR-750
スマートライン用コーナーエルボ
(出隅・入隅兼用)



ポイント! 角度調整が出来ます。

BR-751
スマートライン自在エルボ
(出隅・入隅兼用)



上り・下り用レール・自在エルボ

上り階段、下り階段用レール・自在エルボの中心部から
200mm以内にブラケット、又は支柱を取付けてください。注)ジョイント部への取付けは出来ません


BR-737
上り階段用レール




ポイント!

専用の工具を使わず、簡単に曲げ加工が可能です。
クランプ等で片側を固定する事により、より簡単に曲げ加工が出来ます。

BR-738
下り階段用レール

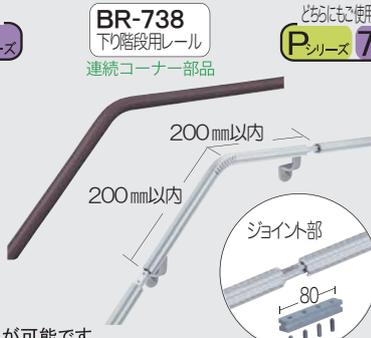

BR-751
スマートライン自在エルボ

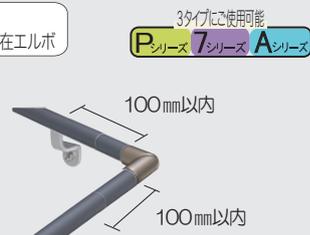


ポイント! 角度調整が出来ます。

エンド用エルボ・キャップ

エンドエルボ・エンドキャップは取付端部より、
100mm以内にブラケット、又は支柱を取付けてください。

BR-752
スマートラインエンドエルボ

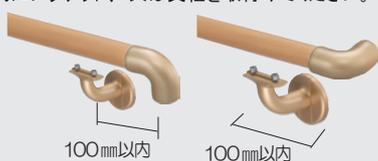

ポイント! 縦・横使いが出来ます。

BR-753
スマートラインエンドキャップ

